

Hanna Cloud

webapplicatie



HANNA CLOUD

HANDLEIDING

1. INHOUD

1.	INSTELLINGEN	3
1.1.	Installatie.....	3
1.2.	Netwerkinstellingen	3
2.	VERBINDEN MET HANNA CLOUD	4
2.1.	Apparaat toevoegen	4
3.	STARTSCHEM/SNELKOPPELING	6
4.	TOEGANG TOT UW APPARATEN.....	8
4.1.	Dashboard	8
4.2.	Apparatenlijst	9
4.3.	Apparaat weergeven.....	10
4.4.	Apparaatinstellingen	11
4.5.	Loggeschiedenis.....	14
4.6.	Apparaat verwijderen	18
5.	PROFIEL.....	19
5.1.	Profielinfo.....	19
5.2.	Wachtwoord wijzigen.....	19
5.3.	Algemene instellingen	19
5.4.	Apparaatcategorie.....	19
5.5.	Secundaire gebruikers	19

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u BL122-instrumenten met Cloud-connectiviteit gebruikt. Deze handleiding geeft u de nodige informatie voor het juiste gebruik van de Hanna Cloud-webapplicatie, evenals een nauwkeurig idee van de veelzijdigheid. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.

➤ **Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.**

➤ **Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk van zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.**

De Hanna Cloud is een webgebaseerde applicatie die u verbindt met meetinstrumenten zoals de BL122. Metingen en gegevensopslag zijn toegankelijk vanaf uw pc, tablet of telefoon. Er kunnen meerdere geregistreerde apparaten zijn aangesloten.

Terwijl uw instrument uw proces meet en controleert, worden metingen, trends, geschiedenis, apparaatinstellingen, alarmen en berichten naar uw Dashboard verzonden.

Meerdere secundaire gebruikers kunnen worden toegevoegd aan uw apparaataccount om metingen te controleren en e-mail- of pop-upberichten van uw procesapparaat te ontvangen.

De Hanna Cloud bevat beveiliging voor uw persoonlijke gegevens. We beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies of misbruik te verminderen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een beveiligde verbinding, apparaatregistratie en wachtwoordencryptie.

De Hanna Cloud-applicatie is compatibel met de meeste moderne webbrowsers.

1. INSTELLINGEN

1.1. Installatie

Volg de algemene installatierichtlijnen en secties over ethernetkabelinstallatie uit de handleiding van het instrument om verbinding te maken.

1.2. Netwerkinstellingen

Ga naar Hanna Cloud-opties om de verbindinginstellingen te maken op basis van uw lokale netwerkconfiguratie.


BL122-controllers gebruiken poort 8883 voor communicatie met de Hanna Cloud. Controleer de instellingen van uw computer en router om te kijken of deze poort niet wordt geblokkeerd door een firewall.

🔗 Poort 8883 is de standaard MQTT-poort (Message Queuing Telemetry Transport) via TLS (Transport Layer Security). Deze is geregistreerd bij IANA (Internet Assigned Numbers Authority) voor Secure MQTT over TLS.


Ga naar Hanna Cloud-opties/Statusmenu om de status van de netwerkverbinding te controleren. Het bericht "Aangesloten" wordt weergegeven wanneer de verbinding is uitgevoerd.

2. VERBINDEN MET HANNA CLOUD


Ga naar www.hannacloud.com om te registreren. Kies Nederlands in de lijst, klik op [Creëer account](#) en vul uw registratiegegevens in. Lees de Hanna Instruments-voorwaarden en gegevensbeleidsverklaring door op de tekst te klikken. Schakel het selectievakje in om akkoord te gaan en klik vervolgens op [Creëer nieuwe account](#).

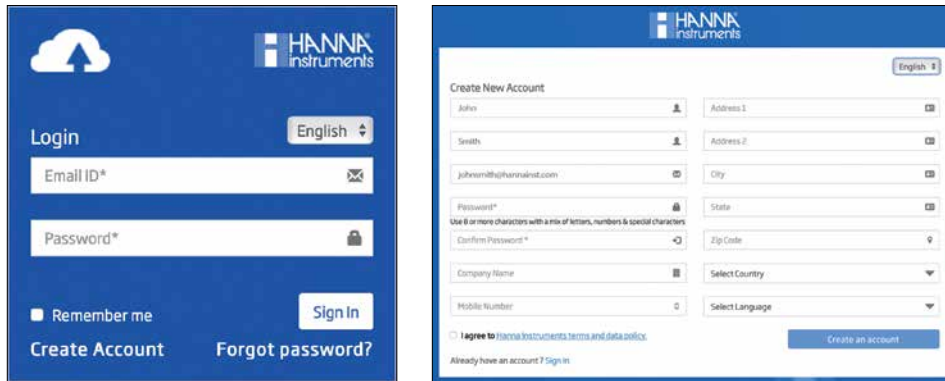

Een e-mail wordt verzonden naar het geregistreerde adres met een koppeling naar de validatie van de gebruikersaccount. Volg de link om toegang te krijgen tot uw nieuwe account.

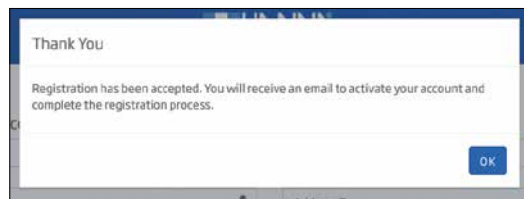

Nadat de account is geactiveerd, verschijnt er een bevestigingsbericht.

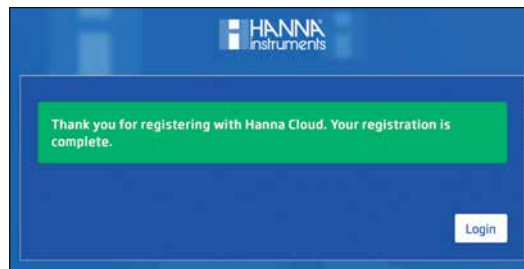

Voeg na het inloggen de apparaten toe die u wilt volgen in de Hanna Cloud.



2.1. Apparaat toevoegen

Klik op [Voeg toestel toe](#). Volg hieronder de vijfstappenprocedure.

1. Kies het model in de keuzelijst.
2. Voer apparaat-ID in (gedrukt op het certificaat van het instrument en gegraveerd op de achterkant van de behuizing, bijvoorbeeld BL122_XXXXXX/XXXX).
3. Wijs een naam toe aan uw apparaat door het tekstveld Toestelnaam in te vullen. De naam kan worden gebruikt om accounts te onderscheiden.
4. Optioneel: selecteer een categorie voor uw apparaat. Klik op [Volgende](#).

Add New Device

1. Add Device Info 2. Device Plan

Device Model Number: BL122

Device ID*: BL122_XXXXXX/XXXX

Device Name*: Device Name

Select Device Category: Default Category

Previous Next

5. De beschikbare functies worden weergegeven. Klik op [Voltoeien](#) om op te slaan.

Add New Device

1. Add Device Info 2. Device Plan

Available Features	Plan
Reading Measurement	15 Minutes
Alarms	Real Time
Status	15 Minutes
Settings	View Only
Data Storage	3 Months
Logging Interval	15 Minutes
Email Notifications	Yes
Push Notifications	Yes
Report	CSV/PDF


Previous Finish

Een van de volgende waarschuwingsberichten wordt weergegeven als er een verkeerde apparaat-ID wordt toegevoegd:


- "Apparaat bestaat niet"
- "Apparaat is al aan uw account toegevoegd"
- "Apparaat is al toegevoegd aan een ander gebruikersaccount. Neem contact op met Hanna Instruments."

3. STARTSCHEM/SNELKOPPELING


De applicatie geeft de mogelijkheid om de inlogsessie open te houden en toegang te geven tot de vereiste pagina door een snelkoppeling aan te maken.

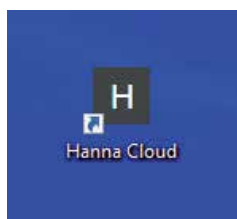

Chrome

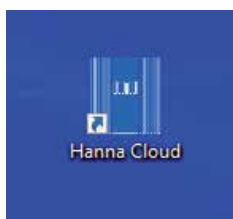

Firefox

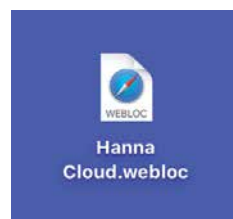

Safari

Voor mobiele apparaten, afhankelijk van de browser, vink Toevoegen aan startscherm aan. Volg voor pc's de onderstaande stappen.

Google Chrome

1. Open de Hanna Cloud-applicatie in uw browser.
2. Klik op het menu op de werkbalk van de browser.
3. Selecteer Meer hulpprogramma's, optie.
4. Selecteer Snelle Link maken.
5. Kies in het dialoogvenster dat wordt weergegeven waar u de snelkoppeling op uw computer wilt plaatsen.
6. Klik op [Maken](#).

Mozilla Firefox

1. Open de Hanna Cloud-applicatie in uw browser.
2. Wijzig het formaat van het Firefox-venster zodat u zowel het bureaublad van uw computer als het Firefox-venster op hetzelfde scherm kunt zien.
3. Klik op het pictogram links van de adresbalk (waar de URL wordt weergegeven).
4. Sleep het pictogram naar het bureaublad en laat u de muisknop los. De snelkoppeling wordt gemaakt.

Microsoft Edge

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad.
2. Klik op Nieuw > Snelkoppeling.
3. Typ in het veld 'Typ de locatie van het itemveld' de URL van de webpagina.
4. Klik op [Volgende](#), geef de snelkoppeling een naam en voltooi het proces.

Safari



1. Open de Hanna Cloud-applicatie in uw browser.
2. Wijzig het formaat van het Safari-venster, zodat u zowel het bureaublad van uw computer als het Safari-venster op hetzelfde scherm kunt zien.
3. Klik op het pictogram links van de adresbalk (waar de URL wordt weergegeven).
4. Sleep het pictogram naar het bureaublad en laat u de muisknop los. De snelkoppeling wordt gemaakt.

Opera

1. Open de Hanna Cloud-applicatie in uw browser.

2. Klik met de rechtermuisknop op het webadres in de adresbalk van uw webbrowser en kies Kopiëren. (Controleer of het webadres is gemarkeerd/geselecteerd.)
3. Sluit of minimaliseer het venster van de webbrowser.
4. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, ga naar Nieuw en kies Snelkoppeling.
5. Klik met de rechtermuisknop op de locatiebalk en kies Plakken om de url naar de locatiebalk te kopiëren.
6. Klik op [Volgende](#).
7. Typ de naam voor de snelkoppeling en klik op [Voltooien](#).

4. TOEGANG TOT UW APPARATEN

Nadat u zich hebt aangemeld, kunnen verbonden apparaten worden bekeken door toegang te krijgen tot  Dashboard of  Apparaten. Klik op de navigatieknop  linksboven in het scherm. Hiermee wordt de zwarte kolom geopend met dashboard- en apparatenpictogrammen.

4.1. Dashboard

Klik op het dashboardpictogram in de linkerkolom van het venster. Er wordt een overzicht weergegeven met alle apparaten die de laatst opgenomen activiteit weergeven.

Elk apparaat wordt geïdentificeerd door de naam in de eerste regel van de kop. Er wordt ook aangegeven of het toestel offline is. Het modelnummer en de tijd van het laatst ontvangen bericht worden ook weergegeven in de kop.

Apparaten die aan secundaire gebruikers zijn toegewezen, krijgen het label 'Secundaire gebruiker' in de koptekst. Een apparaat kan worden toegewezen aan maximaal vijf secundaire gebruikers.

De meetwaarden worden in het middelste deel weergegeven. De regel 'actieve gebeurtenissen' geeft status-, fout- en alarmberichten weer. De status- en service-led's geven de status van het apparaat weer. De Status-led is een veelkleurige rood-geel-groene led die de status van de controller aangeeft op basis van het verkeerslichtconcept (groen - "OK", geel - "Aandacht nodig", rood - "iets mis"). De Service-led geeft aan dat service vereist is of dat de controller in de handmatige modus staat. Zie voor meer informatie de sectie gebeurtenissenbeheer in de handleiding van het instrument.

- Als het apparaat offline is, vervaagt de afbeelding van het apparaatpaneel en wordt het label 'OFFLINE' weergegeven in de koptekst.
- Als er geen elektrode is aangesloten, knippert de dashboardweergave geel en wordt 'GEEN SONDE' weergegeven. "Geen sonde aangesloten" wordt weergegeven in het berichtenvak.
- Als REMOTE HOLD actief is, heeft de dashboardweergave een stabiele rode kop en wordt 'REMOTE HOLD' weergegeven.
- Als er een fout optreedt, heeft de dashboardweergave een knipperende rode kop en wordt het foutbericht weergegeven.
- Als het apparaat in alarm gaat, heeft de dashboardweergave een knipperende gele kop en wordt het alarmbericht weergegeven.

<p>Device Name: BL122_DDD_01 Model No: BL122 Last Updated: 2020-02-20 13:20:23</p> <p>6.23 pH 106 mV 25.0 °C</p> <p>Remote Hold</p> <p>Status Service</p>	<p>Device Name: BL122_DDD_02 Model No: BL122 Last Updated: 2020-02-20 09:33:51</p> <p>6.25 pH 104 mV 24.9 °C</p> <p>Status Service</p>	<p>Device Name: BL122_R_DDD_09 Model No: BL122 Last Updated: 2020-02-20 13:35:33</p> <p>Secondary User</p> <p>7.15 pH 688 mV 25.0 °C</p> <p>Status Service</p>	<p>Device Name: BL122_DDD_0_19 Model No: BL122 Last Updated: 2020-02-20 13:15:33</p> <p>Secondary User</p> <p>6.71 pH 730 mV 25.0 °C</p> <p>Status Service</p>
<p>Device Name: BL122_RRND_09 OFFLINE Model No: BL122 Last Updated: 2020-02-12 11:15:55 8 Days Ago</p> <p>11.28 pH 1063 mV 25.0 °C</p> <p>ORP Control Startup Delay</p> <p>Status Service</p>	<p>Device Name: BL122_RRND_02 OFFLINE Model No: BL122 Last Updated: 2020-02-19 19:47:53 18 Hours Ago</p> <p>0.03 pH 700 mV 25.6 °C</p> <p>Status Service</p>	<p>Device Name: BL122_RRND_17 Model No: BL122 Last Updated: 2020-02-20 13:32:55</p> <p>7.59 pH 0 mV 25.1 °C</p> <p>Status Service</p>	<p>Device Name: US122_7ABFEB UA NO PROBE Model No: BL122 Last Updated: 2020-02-27 12:33:26 F</p> <p>7.59 pH -1 mV 25.1 °C</p> <p>No probe connected</p> <p>Status Service</p>

➡ De weergegeven apparaatvolgorde in de dashboardweergave is ingesteld in de tabelweergave Apparaten.

De drie knoppen die beschikbaar zijn in de dashboardweergave worden gebruikt om gedetailleerde informatie over de installatie te openen.

-  Bekijk apparaat
-  Instellingen
-  Loggeschiedenis















4.2. Apparatenlijst

Klik op het pictogram Apparaten in de linkerkolom van het venster. Alle geregistreerde apparaten zijn gegroepeerd in twee secties in de tabel: apparaten waar u de primaire gebruiker bent en apparaten waar u de secundaire gebruiker bent. De belangrijkste informatie (modelnummer, apparaat-ID, toegewezen naam van het apparaat, tijdstempel van de laatste update) wordt weergegeven voor elk geregistreerd apparaat. De knoppen uit de actiekolom worden gebruikt om gedetailleerde informatie over de installatie te openen of om het apparaat uit uw account te verwijderen.

-  Bekijk apparaat
-  Instellingen
-  Loggeschiedenis
-  Apparaat verwijderen

➡ De actie 'Apparaat verwijderen' is niet beschikbaar voor secundaire gebruikers (zie sectie Secundaire gebruiker).

Tabelgegevens kunnen in oplopende of aflopende volgorde worden besteld met Model-nr., Apparaat-ID, Naam of Status als criterium door het pictogram rechts van elke kolomkop opnieuw te wijzigen. Deze volgorde wordt ook toegepast op de dashboardweergave van de apparaten.

Device List Add Device						
My Devices						
Model No	Device ID	Name	Last Updated	Status	Action	
BL122	BL122_73A2	R0122_DDD_01	2020-02-17 13:19:27	ONLINE	   	
BL122	BL122_3F4	R0122_DDD_02	2020-02-17 13:30:02	ONLINE	   	
Secondary Devices						
Model No	Device ID	Name	Last Updated	Status	Action	
BL122	BL122_7AC0	BL12_RRND_19	2020-02-17 13:27:24	ONLINE	  	
BL122	BL122_7672	BL122_RRND_09	2020-02-13 07:36:39	OFFLINE	  	


Met het pictogram Apparaat toevoegen kunnen extra apparaten worden geregistreerd voor uw account. Zie Voor meer informatie de sectie Het instrument verbinden met Hanna Cloud, sectie Apparaat toevoegen.

4.3. Apparaat weergeven

Klik in de dashboardweergave of de apparaatlijst op het pictogram Apparaat weergeven. De laatst opgenomen meet- en statusinformatie wordt in vier verdeelde secties weergegeven.

1. Het eerste gedeelte toont de activiteiten/offlinestatus en de led's voor status en service. De knoppen aan de rechterkant geven toegang tot de instellingen en loggeschiedenis.
2. In het tweede gedeelte worden de naam en het modelnummer van het apparaat, de statusregel, de gemeten pH, ORP en temperatuur weergegeven. Pompstatus-led's zijn ook zichtbaar.
3. In het derde gebied wordt de groep Actieve gebeurtenissen, GLP-informatie (laatste pH, ORP-kalibratiedatum, kalibratiepunten, offset- en hellingswaarden) weergegeven.
4. In het vierde gebied wordt een trendgrafiek weergegeven voor het geselecteerde tijdsinterval. Selecteerbare tijds-opties voor het bekijken van gemeten trends zijn 6, 12 en 24 uur. Parameters voor de linker- en rechteras zijn door de gebruiker te selecteren op basis van pH, temperatuur, ORP, zuur/basisvolume (ml), chloorvolume (ml) en "geen gegevens". De grafiek kan worden ingezoomd met behulp van de set pictogrammen die zich in het rechterbovengedeelte van de grafiek bevinden. Met zoomknoppen kunt u meer gedetailleerde metingen weergegeven langs de X-as (het actieve X-aszoompictogram) of de Y-as (het actieve Y-aszoompictogram). Door in te zoomen worden de grafiekdetails horizontaal of verticaal vergroot. Als u de grafiek naar links, rechts (X-as zoompictogram actief), omhoog of omlaag (Y-as zoompictogram actief) beweegt, kan u verschillende delen ervan bekijken. Het Reset-pictogram keert terug naar de oorspronkelijke weergave van de grafiek.

Met het downloadpictogram kunt u de grafiek afdrukken of downloaden als afbeelding (jpeg of png).

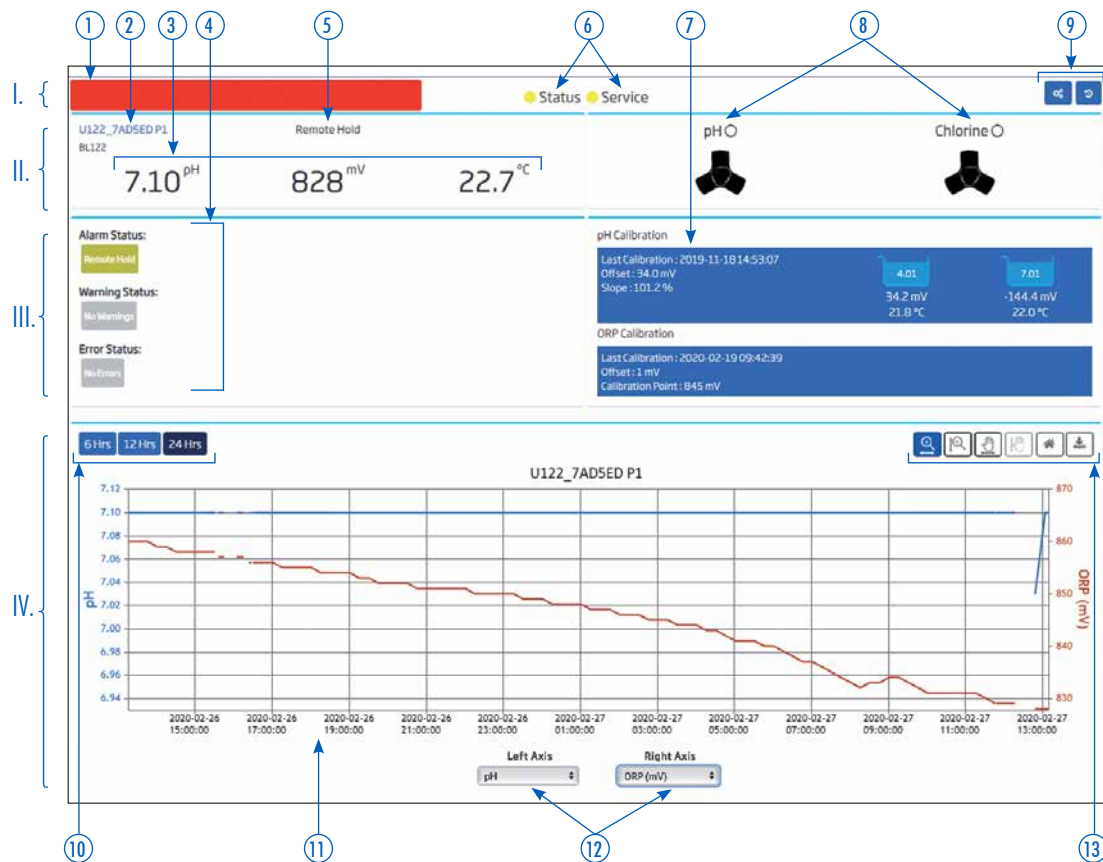

1. Activiteiten/Status
2. Apparaatnaam en modelnummer
3. Metingen

4. Groep actieve gebeurtenissen (alarm, waarschuwingen en foutstatus)
5. Noodstop
6. Led's voor apparaatstatus en service
7. GLP-informatie, laatste kalibratie
8. Pompstatus
9. Acties: Instellingen en Loggeschiedenis
10. Opties voor tijdsinterval
11. Grafiek van geselecteerde periode voor twee geselecteerde parameters
12. Selectie voor uitgezette parameters
13. Pictogrammen voor X-as, Y-as, zoomopties, resetten en downloaden

4.4. Apparaatinstellingen



Met dit pictogram kunt u de hoofdinstantellingen van het apparaat bekijken en beperkte apparaatgegevens wijzigen. Meldingsvoorkeuren kunnen worden ingeschakeld in de instellingen voor notificaties. Apparaatinstelling kan worden verbonden door te klikken op het pictogram Instellingen in de bureaubladweergave, in de weergave Details of in de apparatenlijst. Een noodstop kan worden geactiveerd op het tabblad Algemene instellingen. Instellingen categorieën zijn: Apparaatinformatie, Alarminstellingen, Doseerinstellingen, Algemene instellingen, Kennisgeving instellingen, Toestelplan.

Apparaatgegevens

Settings → R0122_DDD_02			
Device Information Alarm Settings Dosing Settings General Settings Notification Settings Device Plan			
Device Model Number	BL122	Probe Model Number	H1037
Device Serial Number	C0111028	Probe Serial Number	110605
Device ID	BL122_73F4	Probe Firmware Version	1.00
Device Firmware Version	1.02/4.1.0.08	Select Device Category	Default Category
Controller ID	1234	Device Name *	R0122_DDD_02

De naam en categorie van het apparaat kunnen worden gewijzigd. Klik op [Apparaat bijwerken](#) om wijzigingen op te slaan.

Weergave alarminstellingen

Settings → R0122_DDD_02			
Device Information Alarm Settings Dosing Settings General Settings Notification Settings Device Plan			
pH High Alarm	7.6	pH	
pH Low Alarm	5.5	pH	
mV High Alarm	900	mV	
mV Low Alarm	100	mV	
Temperature High Alarm	50.0	°C	
Temperature Low Alarm	10.0	°C	

De naam en categorie van het apparaat kunnen worden gewijzigd. Klik op [Apparaat bijwerken](#) om wijzigingen op te slaan.

Weergave doseerinstellingen

Settings → RO122_RND_01				
Device Information Alarm Settings Dosing Settings General Settings Notification Settings Device Plan				
Dosing Type	Acid		ORP Set Point	200 mV
pH Set Point	6.20	pH	ORP Proportional Band	100 mV
pH Proportional Band	0.5	pH	ORP OverTime	30 Min
pH OverTime	30	Min	ORP Flow Rate	2.2 L/h
pH Flow Rate	2.2	L/h		

De pH- en ORP-doseerconfiguratie kan hier worden bekeken. Zie de handleiding van het instrument voor meer informatie over het wijzigen van deze instellingen.

Algemene instellingenweergave

Settings → RO122_DDD_02			
Device Information Alarm Settings Dosing Settings General Settings Notification Settings Device Plan			
pH Warnings & Errors	<input checked="" type="checkbox"/>	Hold Input	<input type="checkbox"/>
ORP Warnings & Errors	<input type="checkbox"/>	Event Time Out	0 Min
Temperature Warnings & Errors	<input type="checkbox"/>	Remote Hold (Deactivate Pumps)	<input checked="" type="checkbox"/>

De pH-, ORP-, temperatuurwaarschuwingen en foutmeldingen die zijn ingeschakeld op de controller kunnen hier worden bekeken. Zie de handleiding van het instrument voor meer informatie over het wijzigen van deze instellingen.

In geval van nood kunnen de pompen in wacht gezet worden door het selectievakje 'Remote hold' aan te vinken en vervolgens op Opslaan te klikken. De status wordt ook weergegeven op het scherm van de controller.

➡ Remote hold kan worden geannuleerd door het vak Remote Hold uit te vinken en op Opslaan te klikken.

Meldingsinstellingen

Settings → RRND_02				
Device Information Alarm Settings Dosing Settings General Settings Notification Settings Device Plan				
Primary Secondary				
Events Type	Notification Type		Maximum Notifications Per Day	Remaining Notifications Per Day
	Email	Push		
pH Alarms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
ORP Alarms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	10
Temperature Alarms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
Remote Hold Notification	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
Main Power Restored	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
Controller Setup Changed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
Service (Controller stopped)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
Hardware error (Controller stopped)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
Controller disconnected	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	10


De BL122-gebeurtenissen kunnen worden geconfigureerd om e-mails te en/of pushmeldingen te activeren. Er kunnen negen soorten gebeurtenissen worden ingesteld om een bericht te verzenden naar de primaire gebruikers en/of secundaire gebruikers. U kunt het aantal berichten kiezen dat u per dag wilt verzenden en voor welke gebeurtenissen u een bericht wilt sturen. De e-mail- en pushmeldingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld voor elk gebeurtenistype. Druk op Updatemelding om uw selectie op te slaan. De meldingsteller wordt dagelijks opnieuw ingesteld.

E-mailmelding

Een gedetailleerde e-mail met de geselecteerde meldingen wordt verzonden naar de account van de primaire gebruiker en/of naar de secundaire gebruiker.

Pushnotificatie

Er verschijnt er een pop-upbericht met de geselecteerde meldingen in de browser van de primaire en/of secundaire gebruiker.

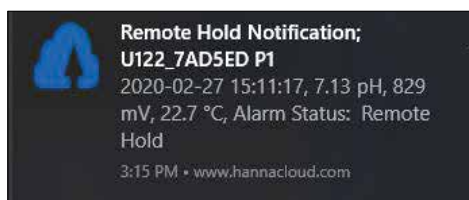

➤ Controleer voor de juiste functionaliteit de meldingsinstellingen van uw internetbrowser en accepteer pushmeldingen wanneer daar om wordt gevraagd.

Google Chrome: ga naar Instellingen > Geavanceerd (Privacy en beveiliging) > Inhoudsinstellingen > Melding
Mozilla Firefox: ga naar Instellingen > Voorkeur > Machtigingen > Melding of klik op het machtigingspictogram (> Melding) in de adresbalk van de website.

Microsoft Edge: klik op de knop Meer in de rechterbovenhoek van het venster ga vervolgens naar Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven > Klik op Beheren (Websitemachtigingen) > Machtigingen beheren (geeft alle websitemeldingen weer)

Opera: klik op Instellen > Geavanceerd > Privacy en Security > Inhoudsinstellingen > Meldingen

Deze functie wordt momenteel niet ondersteund door Internet Explorer 11.

In het geval van iOS wordt de pushmelding niet ondersteund.

Aantal meldingen per dag

Voor elk gebeurtenistype kan de primaire gebruiker het maximum aantal meldingen (e-mail en push) per dag bepalen. Het aantal is onafhankelijk van de gebruikers die aan het apparaat is toegewezen. Het interval van een dag wordt beschouwd van middernacht tot middernacht (24 uur op de locatie van het apparaat). Het aantal resterende meldingen wordt ook getabuleerd.

Als het maximum aantal meldingen per dag wordt gewijzigd, wordt het aantal resterende meldingen opnieuw ingesteld. Wanneer de apparaattijd minder dan 1 uur wordt aangepast, wordt de nieuwe verwijzing naar apparaattijd bijgewerkt in de database en wordt de teller opnieuw ingesteld.

➤ **Secundaire gebruikers kunnen alleen gebeurtenistypen controleren.**

Elk bericht dat door Hanna Cloud van een apparaat wordt ontvangen, produceert een enkele melding die de oorzaak en de controllerstatus bevat.

Gebeurtenistype	Gebeurtenisberichten
pH-alarmen	Hoge of lage pH
ORP-alarmen	Hoge of lage ORP
Temperatuuralarmen	Hoge of lage temperatuur
Noodstop-alarm	Noodstopstatus
Stroomdefect	Hoofdstroom hersteld

Controllersetup gewijzigd	Geen pH-gebruikerskalibratie Geen ORP-gebruikerskalibratie Controller handmatige modus Communicatie uitgeschakeld pH-bufferkalibratie pH-proceskalibratie ORP-kalibratie Installatiemodus
Service (controller gestopt)	pH- of Cl ₂ -overdosering Hold-ingang Laag niveau zuur/base of Cl ₂ tank pH, ORP of temperatuur onder bereik pH, ORP of temperatuur over bereik Geen elektrode aangesloten Logboekregistratie niet beschikbaar USB werkt niet
Hardwarefout (controller gestopt)	HW-xxxxxxx
Controller losgekoppeld	--

Apparaatplan

Op het tabblad Apparaatplan kunt u de gegevens- en informatiespecificaties bekijken die beschikbaar zijn met Hanna Cloud.

Available Features	Plan
Reading Measurement	15 Minutes
Alarms	Real Time
Status	15 Minutes
Settings	View Only
Data Storage	3 Months
Logging Interval	15 Minutes
Email Notifications	Yes
Push Notifications	Yes
Report	CSV/PDF

4.5. Loggeschiedenis



Instrumentenspecifieke meetgegevens, status en GLP worden geregistreerd met tijd en datum op Hanna Cloud en kunnen op elk gewenst moment worden bekeken door toegang te krijgen tot de Loggeschiedenis. Geregistreerde gegevens kunnen worden gefilterd, gedownload en opgeslagen als pdf- of csv-bestand.



Tabelweergave

Alle records worden weergegeven in een tabel, te beginnen met de meest recente. Klik op [Volgende/Vorige](#) om door de geschiedenis te bladeren. Klik op het pijlpictogram om terug te keren naar het begin van de pagina. Klik op [Filter](#) om een tijdsintervalfilter toe te passen.

Log History → BL122_RRND_12

Start Date : 2020-03-17 00:08:34
End Date : 2020-03-25 13:34:54


pH	ORP (mV)	Temp (°C)	Acid/Base (mL)	Cl ₂ (mL)	Device Date & Time	Status
7.32	746	25.0	269.6	0.0	2020-03-25 13:34:54	
7.32	746	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 13:27:32	
7.32	746	25.0	13.6	0.4	2020-03-25 13:26:56	Remote Hold
6.01	743	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 13:26:16	
1.09	743	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 13:26:12	Low pH
0.00	743	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 13:25:55	Low pH, pH Under Range
0.00	743	25.0	0.0	19.6	2020-03-25 13:25:53	pH Under Range
7.15	727	25.0	0.0	55.6	2020-03-25 13:19:46	
7.15	698	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 13:14:30	
7.15	698	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 13:04:44	Remote Hold
7.15	698	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 12:49:43	Remote Hold
7.15	698	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 12:34:43	Remote Hold
7.15	698	25.0	0.0	33.5	2020-03-25 12:19:43	Remote Hold
7.15	655	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 12:13:21	
7.15	655	25.0	66.6	2.4	2020-03-25 12:13:15	pH buffer Calibration
7.33	602	25.0	13.8	0.4	2020-03-25 12:09:42	
7.22	702	25.0	0.4	0.0	2020-03-25 12:05:48	
7.22	702	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 12:05:47	Controller Manual Mode
7.22	702	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 12:05:42	pH Control Startup Delay, ORP Control Startup Delay, High ORP
7.22	702	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 12:05:21	pH Control Startup Delay, ORP Control Startup Delay, High ORP
7.22	702	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 12:05:07	Remote Hold, pH Control Startup Delay, ORP Control Startup Del...
7.22	702	25.0	0.0	0.0	2020-03-25 12:04:57	pH Control Startup Delay, ORP Control Startup Delay, High ORP

➡ In geval van tijdelijk verbroken verbinding bevat de loggeschiedenis het bericht 'Netwerkvertraging'. Als het probleem zich blijft voordoen en de geschiedenis kan beïnvloeden, wordt een record met de status 'Apparaat verbroken' toegevoegd.



Grafiekweergave

Twee van de vijf opgenomen parameters kunnen samen worden uitgezet op een grafiek.

1. Selecteer de parameters die moeten worden uitgezet op de linker- en de rechteras.
2. Selecteer de tijdschaal: 6 u, 1D, 1W, 1M, 3M.
3. Zoompictogrammen zijn beschikbaar op de X- of Y-as op basis van selectie.
4. Het pictogram één niveau uitzoemen brengt de grafiek terug naar de vorige schaal (beschikbaar na eerste zoomactie).
5. Het pictogram Opnieuw instellen brengt de grafiek terug naar de initiële schaal.
6. De grafiek kan worden afgedrukt of gedownload (in jpeg- of png - Downloadpictogram).

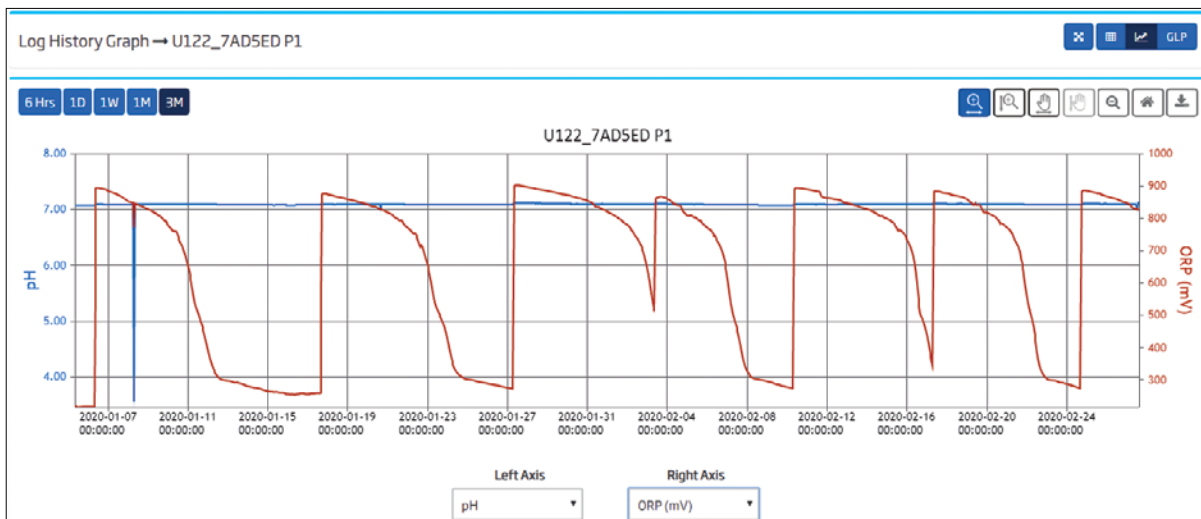

De grafiekweergave gebruikt de methode voor automatisch schalen voor zowel X- als Y-assen en heeft een andere weergave, afhankelijk van het geselecteerde interval. Wanneer 6 uur of 1 dag is geselecteerd, worden de werkelijke gegevens weergegeven. Wanneer een tijdsinterval van meer dan 1 week is geselecteerd, worden de gemeten waarden statistisch weergegeven. De gearceerde band vertegenwoordigt het bereik van de metingen en de vaste lijn van de gemiddelde waarde. Wanneer de cursor binnen het gearceerde gebied wordt verplaatst, worden de gemiddelde waarden voor de geselecteerde parameters weergegeven.

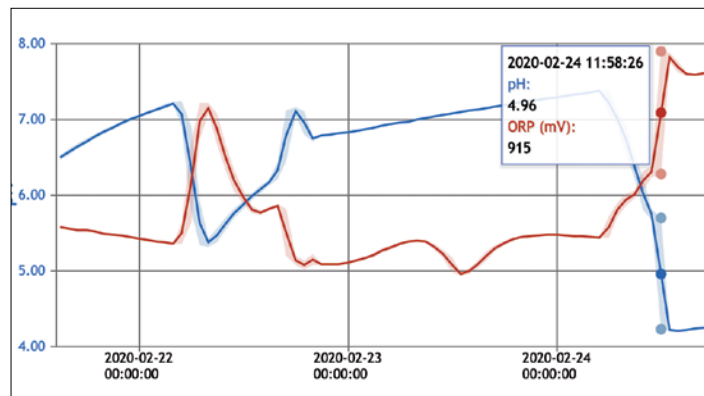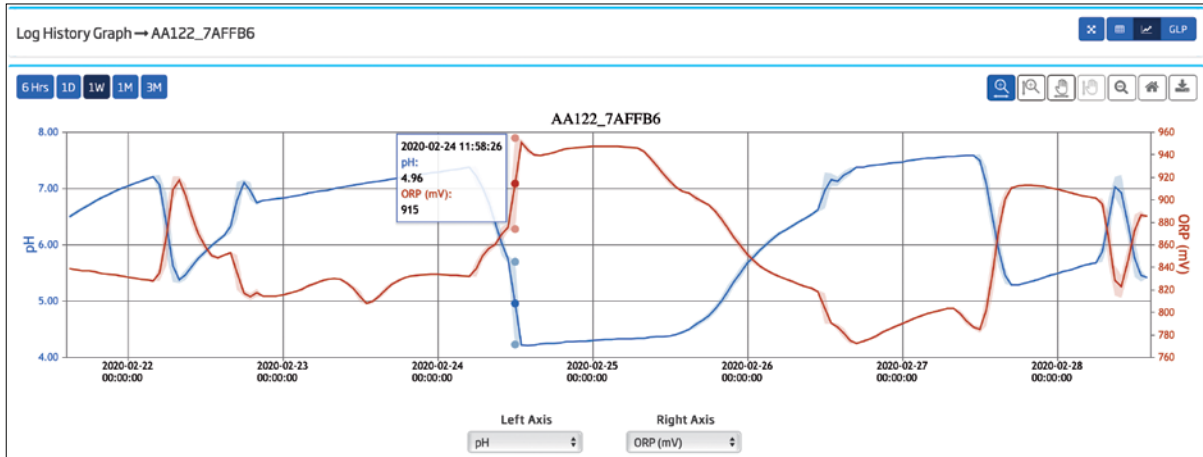

Zoomen & Pannen in de grafiek

Met de zoompictogrammen van de X-as en de Y-as kunnen werkelijke waarden in het geselecteerde gebied worden weergegeven. U kunt inzoomen op de grafiek door op één van de assen te klikken en vervolgens de grafiek te slepen. Hierdoor wordt de schaal op de juiste as opnieuw ingesteld, zodat individuele gegevenspunten (geen gemiddelden) kunnen worden onderzocht.

Na het zoomen van een grafiek kan de panfunctie op de grafiek worden toegepast. Met de X-as -en Y-as panpictogrammen kunt u de weergave van de grafiek verplaatsen (eventueel om deze te centreren om een afbeelding te downloaden). Met het panpictogram van de X-as kunt u deze naar links of rechts verplaatsen. Met het Y-as panpictogram kunt u deze omhoog of omlaag verplaatsen.

Individuele datapunten worden weergegeven in de zoom-weergaveperiode.

Een enkele parameter kan worden horizontaal verschoven (na het zoomen), door te klikken op het panpictogram en dan een van de verticale assen, die groen zal worden.

➡ [De grafiek kan worden afgedrukt of gedownload als jpeg of png.](#)



GLP GLP-weergave

De instrumentkalibratiegeschiedenis wordt bewaard op Hanna Cloud. De GLP-informatie voor elke kalibratie is toegankelijk in het deelvenster Loggeschiedenis, zowel tabel- als grafiekweergave, door op de GLP-knop te drukken.

Calibration → BL12_RRND_19

pH Calibration ORP Calibration

Calibration Date	Offset (mV)	Slope (%)	Calibration Point 1	Calibration Point 2
2020-02-13 15:15:11	-6.0	86.6	6.33 pH	...
2020-02-13 08:59:19	20.2	107.2	7.01 pH	...
2020-02-13 08:59:02	20.3	107.2	4.01 pH, 20.3 mV, 25.0 °C	7.01 pH, -170.0 mV, 25.0 °C
2020-02-12 17:18:03	2.6	97.3	7.15 pH	...
2020-02-12 17:11:21	3.6	97.3	7.01 pH, -169.1 mV, 25.0 °C	10.01 pH, -341.9 mV, 25.0 °C
2020-01-16 07:27:58	-24.5	97.5	6.90 pH	...


Calibration → BL12_RRND_19

pH Calibration ORP Calibration

Calibration Date	Set Point (mV)	Offset (mV)
2020-02-17 15:13:41	356	0
2020-02-16 00:00:00	0	0
2020-02-12 17:17:31	327	0
2020-01-16 07:28:22	720	-1

Log- en kalibratiegeschiedenis downloaden

Als u gewenste records wilt opslaan en exporteren, selecteert u het tijdsinterval in de tabelweergave Loggeschiedenis, klikt u op [Filter](#) om gegevens te filteren en klikt u op [Downloaden](#).

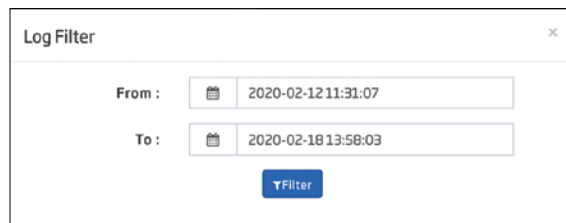

Log Filter

From :


To :



Download Log History

Type PDF CSV

De procedure is vergelijkbaar met het opslaan en exporteren van de kalibratiegeschiedenis. Klik op [Downloaden](#) in het tabblad pH- of ORP-kalibratie.

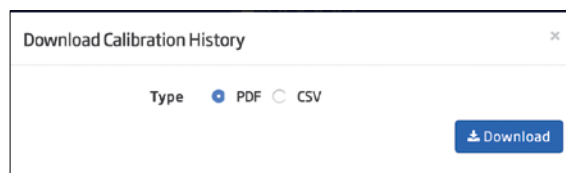


Download Calibration History

Type PDF CSV

4.6. Apparaat verwijderen

Elk geregistreerd apparaat kan worden verwijderd uit de lijst. Klik op de knop [Apparaat verwijderen](#) in de kolom Actie. Er verschijnt een waarschuwingsbericht om te informeren dat alle apparaatgegevens, inclusief geregistreerde gegevens, worden verwijderd. Geregistreerde gegevens kunnen indien nodig worden opgeslagen. Druk op OK om het verwijderen te bevestigen.

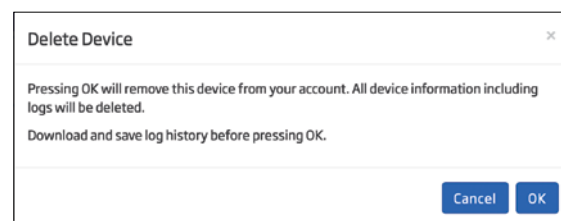

Delete Device

Pressing OK will remove this device from your account. All device information including logs will be deleted.


Download and save log history before pressing OK.

➡ Deze optie is niet beschikbaar voor secundaire gebruikers.

5. PROFIEL

Profielgegevens en -instellingen kunnen worden geopend door op de naam van de gebruiker te klikken en vervolgens op de knop Profiel. Opties: Profielgegevens, Wachtwoord wijzigen, Algemene instellingen, Apparaatcategorie, Secundaire gebruiker.

5.1. Profielinfo

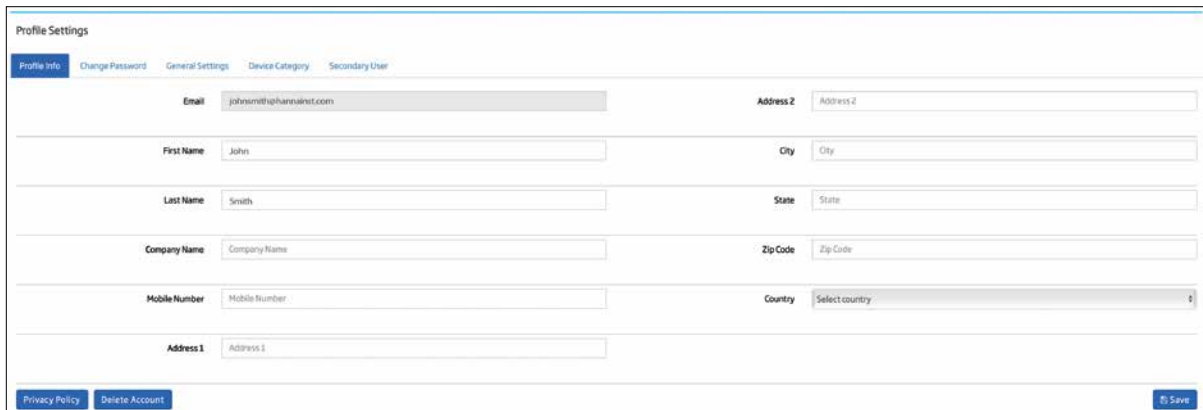

The screenshot shows the 'Profile Settings' page with the 'Profile Info' tab selected. The page contains several input fields for user information:

- Email: johnsmith@hanna.nl.com
- Address 2: Address 2
- First Name: John
- City: City
- Last Name: Smith
- State: State
- Company Name: Company Name
- Zip Code: Zip Code
- Mobile Number: Mobile Number
- Country: Select country
- Address 1: Address 1


At the bottom, there are links for 'Privacy Policy' and 'Delete Account', and a 'Save' button.

Druk op Privacybeleid om te bekijken.

Druk op de knop Opslaan na het updaten, om wijzigingen in de Hanna Cloud-database op te slaan.

Als u de profielgegevens wilt verwijderen, drukt u op Account verwijderen. Een e-mail wordt verzonden na bevestiging. Alle gebruikersgegevens worden verwijderd uit de Hanna Cloud-database.

5.2. Wachtwoord wijzigen

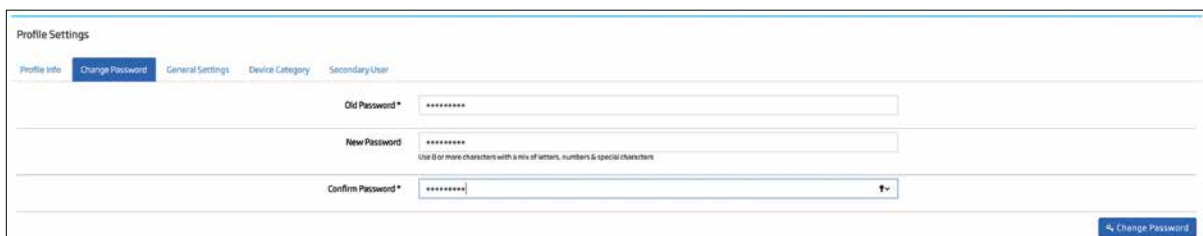


The screenshot shows the 'Profile Settings' page with the 'Change Password' tab selected. It contains three password input fields:

- Old Password *
- New Password * (with a note: Use 8 or more characters with a mix of letters, numbers & special characters)
- Confirm Password *

A 'Change Password' button is located at the bottom right.

Voor een geldig wachtwoord zijn 8 of meer tekens met een combinatie van letters, cijfers en speciale tekens vereist. Klik op [Wachtwoord wijzigen](#) na het bijwerken.

5.3. Algemene instellingen

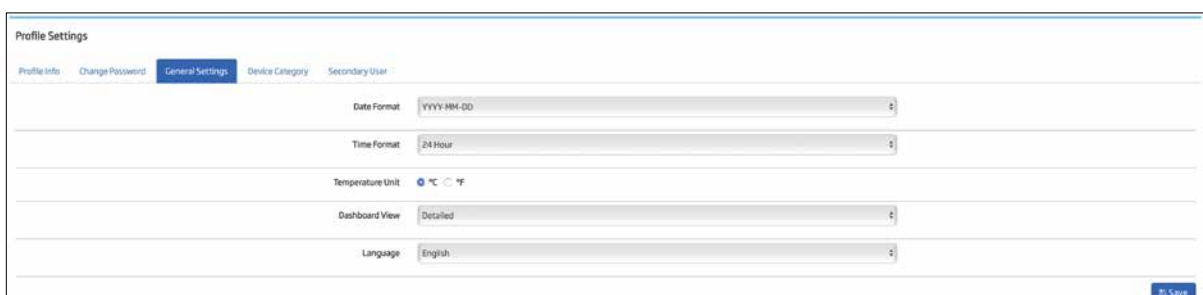


The screenshot shows the 'Profile Settings' page with the 'General Settings' tab selected. It contains several dropdown menus and a radio button:

- Date Format: YYYY-MM-DD
- Time Format: 24 Hour
- Temperature Unit: °C °F
- Dashboard View: Detailed
- Language: English

A 'Save' button is located at the bottom right.

Datumnotatie, tijdnnotatie, temperatuureenheid die wordt weergegeven op toepassingschermen, dashboardweergave en taal kunnen worden ingesteld door de gewenste selectie te maken en op de knop [Opslaan](#) te klikken.

5.4. Apparaatcategorie

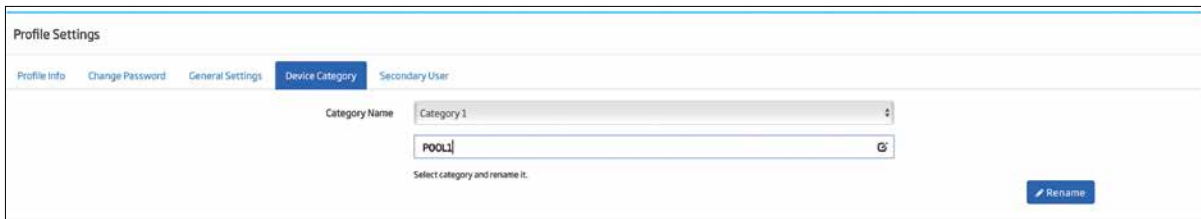

Profile Settings

Profile Info Change Password General Settings **Device Category** Secondary User

Category Name Category 1

POOL1

Select category and rename it.

Rename

Apparaten kunnen worden gegroepeerd in de door de gebruiker gedefinieerde categorieën, door de naam van een vooraf gedefinieerde categorie te wijzigen en op [Naam wijzigen](#) te klikken.

5.5. Secundaire gebruikers

Op het tabblad Secundaire gebruiker kan de primaire gebruiker een persoon vragen om secundaire gebruiker voor het apparaat te worden.

➡ De secundaire gebruiker moet worden geregistreerd op Hanna Cloud voordat hij aan een apparaat wordt toegewezen.



Profile Settings

Profile Info Change Password General Settings Device Category **Secondary User**

My Devices Secondary Devices


BL122_7AE3A2 Assign User

BL122_7AC3F4 Assign User

Apparaattoewijzing aanvragen bij een secundaire gebruiker

Selecteer op het tabblad Mijn apparaten het apparaat dat moet worden toegewezen en klik op [Gebruiker toewijzen](#).

Als u een persoon als secundaire gebruiker wilt registreren, typt u het e-mailadres van de gebruiker en klikt u op [Secundaire gebruiker aanvragen](#). Met de knop [Meer toevoegen](#) kunt u het apparaat toewijzen aan meer secundaire gebruikers. Er wordt een notificatie-e-mail verzonden naar het ingevoerde e-mailadres en het bericht 'Verzoek secundaire gebruiker in behandeling' wordt weergegeven ter bevestiging.



Assign User (BL12AF1BC)

john.smith@yahoo.com

Unassign Secondary User

Email ID

Request Secondary User

Close Add more


Secundaire gebruiker verwijderen

Selecteer op het tabblad [Mijn apparaten](#) het toegewezen apparaat en klik op [Gebruiker toewijzen](#).

In het venster dat verschijnt worden alle toegewezen secundaire gebruikers vermeld. Klik op [Secundaire gebruiker niet toewijzen](#). Er wordt een notificatie-e-mail verzonden naar het secundaire e-mailaccount van de gebruiker en het bericht 'Apparaat niet toegewezen' wordt weergegeven.

Uzelf verwijderen

Alle apparaten die als secundaire gebruiker zijn toegewezen, worden weergegeven op het tabblad Secundaire apparaten, met het e-mailadres van de eigenaar. Als u uzelf als secundaire gebruiker wilt verwijderen, klikt u op [Apparaat verwijderen](#). U ontvangt een e-mail.

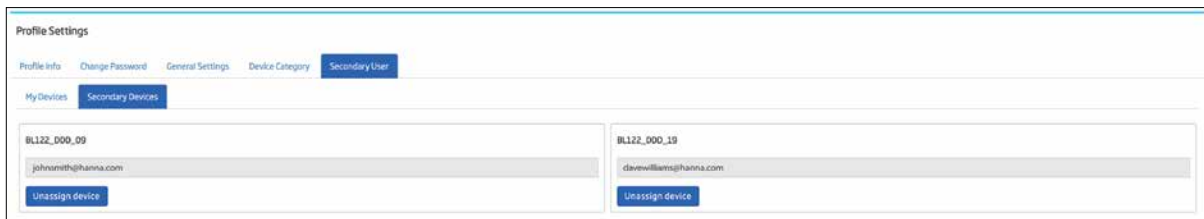

Hanna Instruments Nederland

Betuwehaven 6
NL-3433 PV Nieuwegein
+ 31 (0)30-289 68 42
info@hannainstruments.nl
www.hannainstruments.nl

Hanna Instruments België

Winninglaan 8
BE-9140 Temse
+ 32 (0)3 710 93 40
info@hannainstruments.be
www.hannainstruments.be