


HI6050

Elektrodehouders voor onderdompeling

removable electrode holder will slide in and out of mounting flange without the need for tools

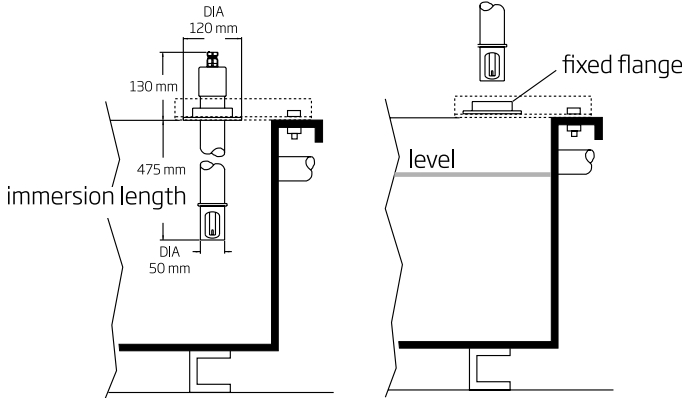


PVC-constructie, vereist geen gereedschap voor onderhoud



Deze elektrodeontmontagesystemen bestaan uit stevige PVC en weerstaan de meeste chemicaliën geassocieerd met afvalwaterbehandeling.

Ze zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen gereedschap voor onderhoud, waardoor wekelijkse elektrode-inspectie en meterkalibratie een snelle en eenvoudige taak wordt. De montageflens is een stevig PVC stuk dat rechtstreeks op de haakjes uit roestvrij staal op uw reservoir gemonteerd wordt.

PVC construction requires no tools for maintenance

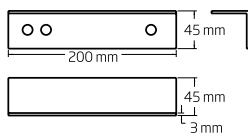

suggested dimensions of stainless steel mounting brackets to mount the flange onto the tank

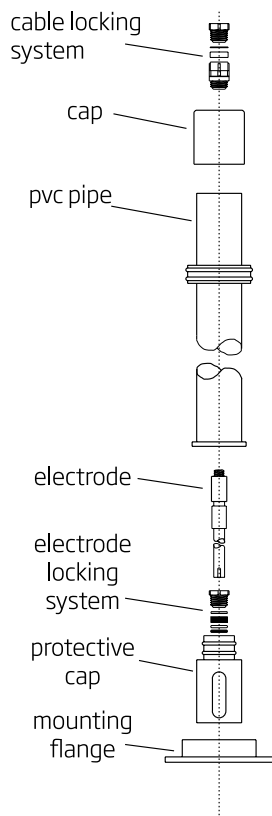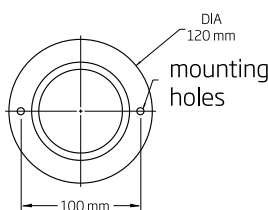

De afbeelding illustreert de voorgestelde haakafmetingen gebruikt voor montage. Eens gemonteerd op uw reservoir, is de elektrodehouder een stevig, beschermend omhulsel dat de levensduur van uw elektrodes verlengt.

De elektrode schuift in de houder en wordt manueel op zijn plaats geschroefd. De kabel van de elektrode leidt omhoog door de houder en komt buiten via de dop bovenaan. De kabel wordt ook binnen de houder beschermd om elke schade aan de isolatie te voorkomen. De bescherm-dop kan verwijderd worden voor snelle en eenvoudige elektrode onderhoud en vervanging.



Specificaties	Totale Lengte	Gewicht	Onderdompellengte
HI6050	605 mm	0,8 kg	475 mm
HI6051	1105 mm	1,2 kg	975 mm
HI6052	1605 mm	2,0 kg	1500 mm